


Schemat programowania

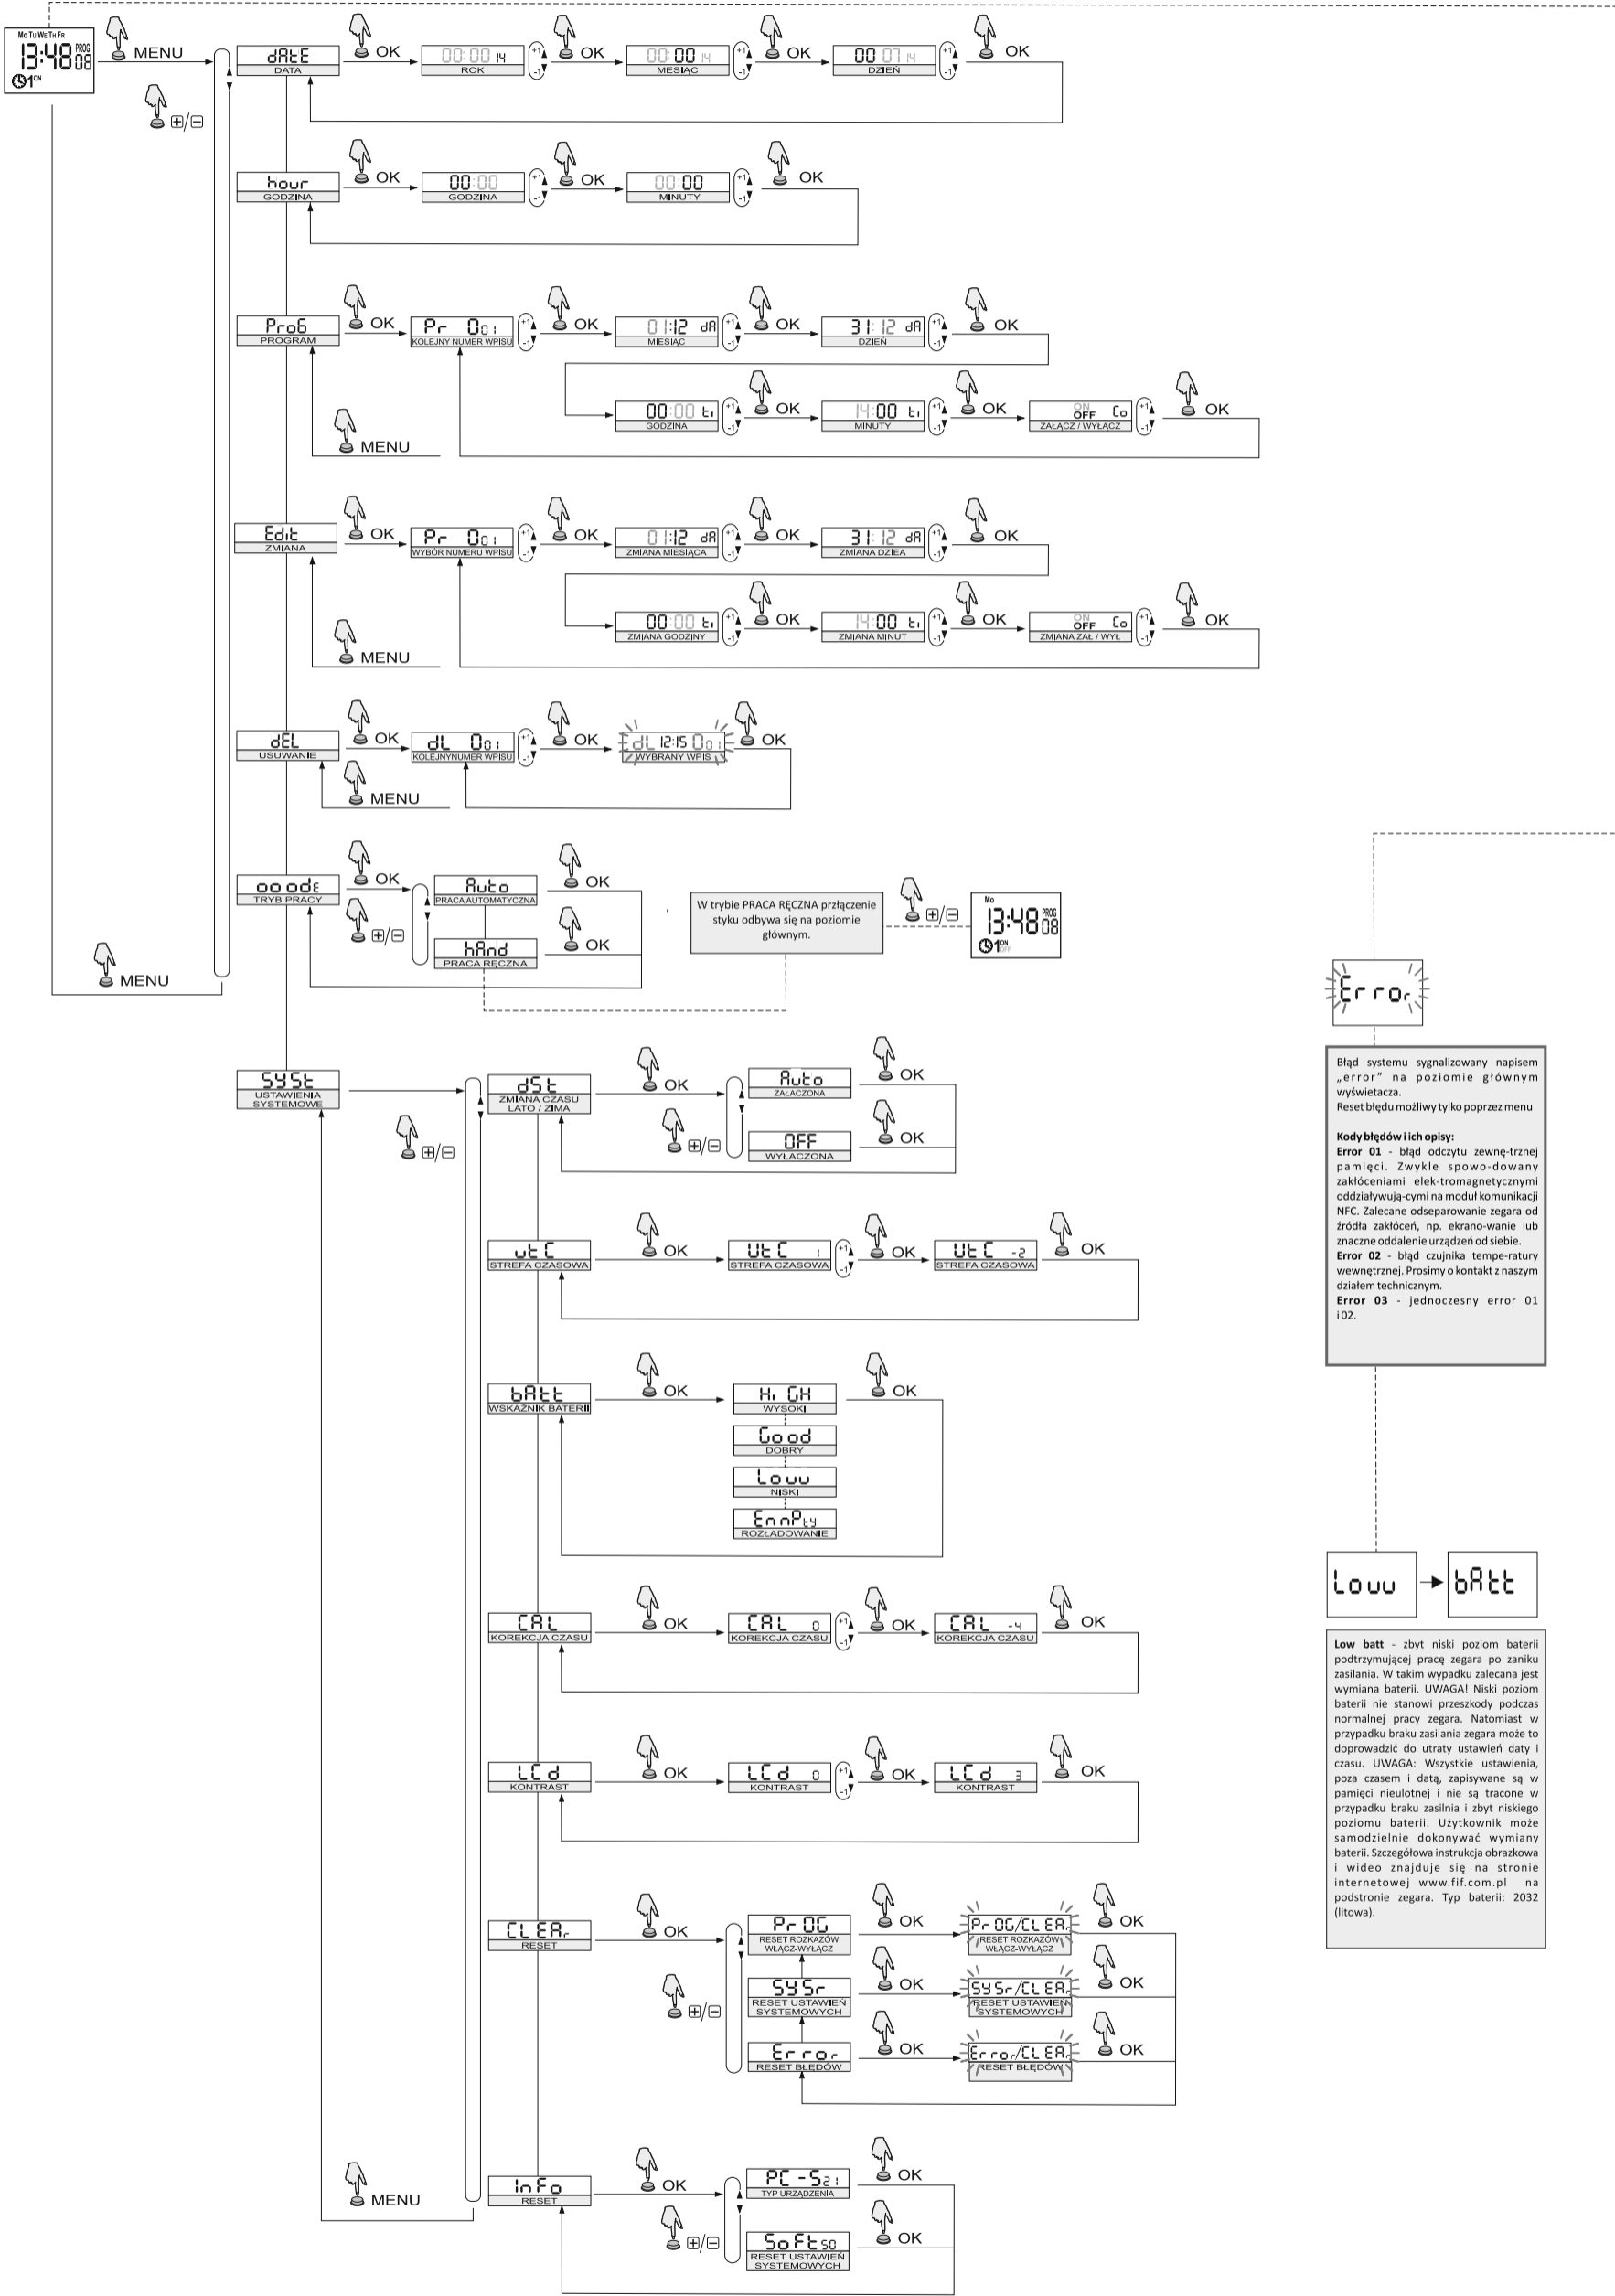

Error

Błąd systemu sygnalizowany napisem „error” na poziomie głównym wyświetlacza.
Reset błędów możliwy tylko poprzez menu

Kody błędów i ich opisy:
Error 01 - błąd odczytu zewnętrznej pamięci. Zwykle spowodowany zakłóceniami elektromagnetycznymi oddziaływującymi na moduł komunikacji NFC. Zalecane odseparowanie zegara od źródła zakłóceń, np. ekranowanie lub znaczne oddalenie urządzeń od siebie.
Error 02 - błąd czujnika temperatury wewnętrznej. Prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.
Error 03 - jednoczesny error 01 i 02.

Low → **bAtt**

Low batt - zbyt niski poziom baterii podtrzymującej pracę zegara po zaniku zasilania. W takim wypadku zalecana jest wymiana baterii. UWAGA! Niski poziom baterii nie stanowi przeszkody podczas normalnej pracy zegara. Natomiast w przypadku braku zasilania zegara może to doprowadzić do utraty ustawień i czasu. UWAGA: Wszystkie ustawienia, poza czasem i datą, zapisywane są w pamięci nieulotnej i nie są traczone w przypadku braku zasilania i zbyt niskiego poziomu baterii. Użytkownik może samodzielnie dokonywać wymiany baterii. Szczegółowa instrukcja obrazkowa i wideo znajduje się na stronie internetowej www.fif.com.pl na podstronie zegara. Typ baterii: 2032 (litowa).