

Opis trybów pracy i funkcji

PRACA AUTOMATYCZNA - praca według ROZKAZÓW WŁĄCZ-WYŁĄCZ zaprogramowanych przez użytkownika w pamięci zegara. [załączony symbol □ na wyświetlaczu]

PRACA RĘCZNA - [ON] trwałe załączenie styku (KANAL 1 poz. 1-5; KANAŁ 2 poz. 2-7) lub [OFF] trwałe rozłączenie styku (KANAL 1 poz. 1-6; KANAŁ 2 poz. 2-8) przy wyłączonym trybie PRACA AUTOMATYCZNA. [brak symbolu □ na wyświetlaczu]

PROGRAMOWANIE - ustawienie prawidłowej daty i czasu oraz wpisywanie ROZKAZÓW WŁĄCZ-WYŁĄCZ.


EDYCJA - przeglądanie, zmiana czasu i ROZKAZÓW WŁĄCZ-WYŁĄCZ oraz ich usuwanie.

ROZKAZ WŁĄCZ-WYŁĄCZ - pojedynczy wpis programu, według którego nastąpi włączenie lub wyłączenie odbiornika powtarzalne co tydzień.

CYKL PRACY - ustawialny, tygodniowy cykl (7 dni od poniedziałku do niedzieli), w którym realizowane są załączenia odbiornika zgodne z zaprogramowanymi ROZKAZAMI WŁĄCZ-WYŁĄCZ.

KANAŁ - linia programowa z indywidualnymi wpisami ROZKAZÓW WŁĄCZ-WYŁĄCZ, sterująca stykiem załączającym odbiornik.

Opis wyświetlacza i panela sterowniczego

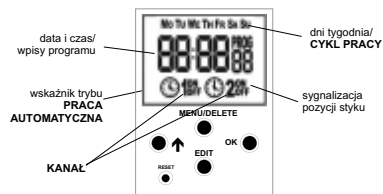

Mo-poniedziałek; Tu-wtorek; We-środa; Th-czwartek; Fr-piątek; Sa-sobota; Su-niedziela

Opis funkcji przycisków

MENU/DELETE:

-przejdzie z trybu PRACA AUTOMATYCZNA na PRACA RĘCZNA i odwrotnie (nacisnąć <2sek)

-przejdzie w tryb PROGRAMOWANIE (nacisnąć >3sek). Zegar musi być w trybie PRACA AUTOMATYCZNA

-akceptacja ustawień DATA i CZAS oraz ROZKAZÓW WŁĄCZ-WYŁĄCZ

- kasowanie rozkazu z pamięci w funkcji EDYCJA (nacisnąć <2sek)

OK:

- zatwierdzenie ustawienia i przejście do następnej pozycji ustawień

- w trybie PRACA RĘCZNA: trwałe załączenie ON i wyłączenie OFF styku dla KANAŁ 2

↑:

-Zmiana stanu ustawienia o +1 w wybranej pozycji programowania (przytrzymanie przycisku powoduje ciągłą zmianę ustawienia o +1 w pętli)

- w trybie PRACA RĘCZNA: trwałe załączenie ON i wyłączenie OFF styku dla KANAŁ 1

- w trybie PRACA AUTOMATYCZNA: podgląd ustawionej daty (dd-mm-yy)

EDIT:

- przejście w tryb EDYCJA (nacisnąć >3sek). Zegar musi być w trybie PRACA AUTOMATYCZNA

RESET:

-"zerowanie" procesora - konieczne w przypadku zawieszenia funkcji pracy zegara. Nie kasuje ustawień daty i czasu oraz ROZKAZÓW WŁĄCZ-WYŁĄCZ w pamięci.

EDIT + MENU/DELETE ("głęboki" reset):

-wykasowanie wszystkich ustawień daty i czasu oraz wszystkich ROZKAZÓW WŁĄCZ-WYŁĄCZ z pamięci (nacisnąć >3sek dwa przyciski jednocześnie).

PROGRAMOWANIE

1. START

1.1 Podłączyć zasilanie

1.2 Zegar wykona test wyświetlacza (załączy wszystkie sekcje)



1.3 Zegar automatycznie przejdzie w tryb ustawiania daty (patrz 2.1 DATA)

UWAGA! Jeżeli po załączeniu zasilania zegar nie wykona testu, a na wyświetlaczu będzie widoczny odmierzany czas należy zrobić "głęboki" reset (EDIT + MENU/DELETE nacisnąć >3sek.). **UWAGA!** Wszystkie wcześniejsze ROZKAZY WŁĄCZ-WYŁĄCZ zostaną usunięte. Zegar przejdzie w tryb ustawiania daty (patrz 2.1 DATA)

2. DATA

Aby dokonać nowych ustawień daty należy zrobić "głęboki" reset (EDIT + MENU/DELETE nacisnąć >3sek.).

UWAGA! Wszystkie wcześniejsze ROZKAZY WŁĄCZ-WYŁĄCZ zostaną usunięte.

2.1 Zegar przejdzie w tryb ustawiania dnia miesiąca.



Przyciskiem ↑ ustaw aktualny dzień miesiąca; zatwierdź OK.

2.2 Zegar przejdzie w tryb ustawiania miesiąca.



Przyciskiem ↑ ustaw aktualny miesiąc; zatwierdź OK.

2.3 Zegar przejdzie w tryb ustawiania roku.



Przyciskiem ↑ ustaw aktualny rok

* przyciskiem OK powrócisz do trybu ustawiania dnia miesiąca (patrz p2.1)

*przyciskiem MENU/DELETE akceptuj wpisy daty.

Zegar zacznie odmierzać czas od stanu 00:00:00 (programowanie czasu patrz 3. CZAS)


UWAGA! Jeżeli została wprowadzona błędna data, np. (31 lutego) na wyświetlaczu pojawi się napis ERROR i zegar przejdzie w tryb wprowadzania dnia miesiąca (patrz p2.1).

UWAGA!Zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie dokonywana jest automatycznie.

3. CZAS

Aby dokonać ustawień czasu (godziny;minut) naciśnij MENU/DELETE >3sek.

3.1 Zegar przejdzie w tryb ustawiania godziny.



Przyciskiem ↑ ustaw aktualną godzinę; zatwierdź OK.

3.2 Zegar przejdzie w tryb ustawiania minut.



Przyciskiem ↑ ustaw minuty; zatwierdź OK.

*Przyciskiem MENU/DELETE przejdź w tryb programowania ROZKAZÓW WŁĄCZ-WYŁĄCZ (patrz p4.1)

*Przyciskiem MENU/DELETE *2 akceptuj wpisy czasu.

4. ROZKAZ WŁĄCZ-WYŁĄCZ - programowanie

Aby dokonać wpisów ROZKAZÓW WŁĄCZ-WYŁĄCZ naciśnij MENU/DELETE >3sek.

UWAGA! Wejście w programowanie ROZKAZÓW WŁĄCZ-WYŁĄCZ poprzedzone jest sprawdzeniem lub zmianą czasu (godzina; minuty). (Patrz p3.1)

* KANAŁ 1: naciśnij MENU/DELETE. Patrz p4.1.

* KANAŁ 2: naciśnij ponownie MENU/DELETE. Patrz p4.1.

4.1 Zegar wyświetli liczbę wolnych komórek pamięci.



4.2 Zegar przejdzie w tryb ustawiania CYKLU PRACY.

Przyciskiem ↑ ustaw CYKL PRACY:

* pojedynczy dzień tygodnia: Mo; Tu; We; Th; Fr; Sa; Su

* dni robocze: Mo Tu We Th Fr (od poniedziałku do piątku).

* dni weekendowe: Sa Su (sobota i niedziela)

* codziennie: Mo Tu We Th Fr Sa Su (od poniedziałku do niedzieli).

Zatwierdź OK.

4.3 Zegar przejdzie w tryb ustawiania godziny.



Przyciskiem ↑ ustaw godzinę; zatwierdź OK.

4.4 Zegar przejdzie w tryb ustawiania minut.



Przyciskiem ↑ ustaw minuty; zatwierdź OK.

4.5 Zegar przejdzie w tryb ustawiania opcji WŁĄCZ [ON] lub WYŁĄCZ [OFF].



Przyciskiem ↑ ustaw opcję ON lub OFF; zatwierdź OK.




Zegar wyświetli liczbę pozostałych, wolnych komórek pamięci i przejdzie w tryb ustawiania kolejnego ROZKAZU WŁĄCZ-WYŁĄCZ (patrz p4.2).

4.6 Przyciskiem MENU/DELETE akceptuj dokonane wpisy Zegar automatycznie przejdzie w tryb PROGRAMOWANIE dla KANAŁU 2 (patrz p4.1)

4.7 Przyciskiem MENU/DELETE wyjdź z funkcji PROGRAMOWANIE

UWAGA!

* Wpisane rozkazy WŁĄCZ-WYŁĄCZ nie stanowią trwałych par realizujących załączenie i wyłączenie styku. Traktowane są jako pojedyncze rozkazy i realizowane są zgodnie z chronologią zadanego czasu. Przepadki zachodzenia na siebie czasów załączenia styku dwóch par rozkazów WŁĄCZ-WYŁĄCZ lub pojedynczych rozkazów ilustrują poniższe diagramy:



* Czas załączenia styku ustanowiony przez parę rozkazów WŁĄCZ-WYŁĄCZ może być dłuższy niż 24 godziny, tzn. rozkaz WŁĄCZ [ON] może być ustawiony na dowolną godzinę i dowolny dzień tygodnia (np. Wtorek 13.45) a rozkaz WYŁĄCZ [OFF] na dowolną godzinę innego dnia tygodnia (np. Czwartek 17.05).

* dla każdego rozkazu możemy ustanowić inny CYKL PRACY. Rozkazy z różnymi CYKLAMI PRACY realizowane są w następującej kolejności:

- pojedynczy dzień tygodnia - od poniedziałku do niedzieli


- dni robocze - od poniedziałku do piątku

- dni weekendowe - sobota; niedziela

- codziennie - od poniedziałku do niedzieli

5. EDYCJA

Aby wejść w tryb EDYCJA naciśnij przycisk EDIT >3sek. (Zegar musi być w trybie PRACA AUTOMATYCZNA [załączony symbol □ na wyświetlaczu]).



* KANAŁ 1: automatycznie w trybie EDYCJA. Patrz p5.1.

* KANAŁ 2: naciśnij ponownie EDIT. Patrz p5.1.

5.1 Zatwierdź OK.

5.2 Zegar wyświetli pierwszy rozkaz. Na przykład.:



W prawym, dolnym rogu wyświetlany jest znak "E"

Aby przejść do następnego rozkazu naciśnij OK.

5.3 Aby zmienić rozkaz naciśnij ↑. Patrz p4.3.

5.4 Aby wykasować rozkaz naciśnij MENU/DELETE >2sek.

5.6 Aby wyjść z trybu EDYCJA naciśnij EDIT