



F&F Filipowski sp. komandytowa
ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice
tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71
www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl

DMV-3 TRMS

Cyfrowy wskaźnik napięcia,
3-fazowy



519083121591733

Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę). Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na fonie przyrody, stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.




Przeznaczenie

Wskaźnik napięcia DMV-3 TRMS służy do ciągłego odczytu wartości napięć sieci trójfazowej.

Działanie

Wskaźnik DMV-3 z układem pomiarowym TRMS pokazuje rzeczywiste wartości skuteczne napięć w poszczególnych fazach.


Opis frontu

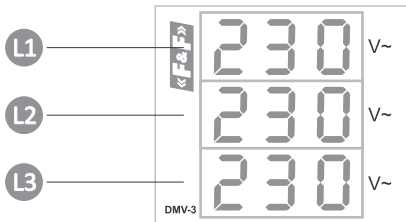

Montaż

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Podłączyć wskaźnik bezpośrednio do sieci zgodnie ze schematem podłączenia.
3. Załączyć zasilanie.

Schemat podłączenia

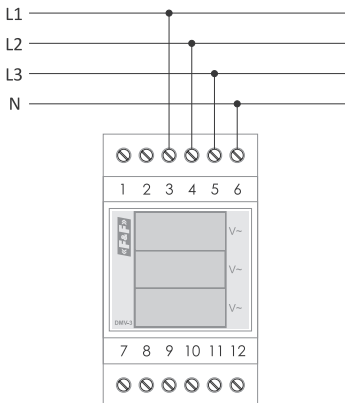

- 3 faza L1
- 4 faza L2
- 5 faza L3
- 6 przewód neutralny N

Dane techniczne

zasilanie	100÷300 V AC
częstotliwość zasilania	45÷55 Hz
zakres wskazań	100÷300 V
dokładność wskazań	0,5%
wyświetlacz (dla jednej fazy)	3×segmentowy LED 10×6 mm
pobór mocy	4 W
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ² (linka) zaciski śrubowe 4,0 mm ² (druć)
moment dokręcający	0,5 Nm
temperatura pracy	-20÷50°C
wymiary	3 moduły (52,5 mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

Gwarancja

Produkty firmy F&F objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Gwarancja jest uwzględniana tylko z dowodem zakupu. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami.

Deklaracja CE

F&F Filipowski sp. k. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z wymaganiami Dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE oraz kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE.

Deklaracja zgodności CE, wraz z odwołaniami do norm w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność, znajduje się na stronie: www.fif.com.pl na podstronie produktu.